

Инструкция к устройству мониторинга координат и адресной безопасности Юпитер-УМКА

1. Назначение и описание устройства

Устройство предназначено для обеспечения связи, передачи тревожного извещения, определения местоположения.

Устройство выполняет функцию беспроводного терминала связанного через мобильное приложение со смартфоном (на ANDROID/IOS).

Устройство выполнено в виде наручных часов с сенсорным экраном.

Устройство обеспечивает:

- контроль передвижения (геолокация по ГЛОНАСС, WiFi сетям и базовым станциям сотовой связи);
- тревожную кнопку (сигнал SOS на мобильный телефон родителей или в центр мониторинга);
- передачу звукового сообщения (до 15 сек);
- передачу SMS сообщения;
- контроль снятия (потери) устройства.

2. Основные характеристики

- модель: ЮУ-1
- канал связи: GSM GPRS 850/900/1800/1900
- геолокация: ГЛОНАСС/GPS
- SIM карта: micro-sim
- батарея: литиевая 400 mAh
- напряжение для заряда: 4,2 В
- рабочая температура: 0...+40 градусов С
- габариты: 35*40*15 мм
- вес: 40 г

3. Руководство по эксплуатации. Быстрый старт.

Для работы с устройством необходимо установить приложение для iOS или Android по ссылке: <http://умка.рф/#apps>

1 ШАГ - РЕГИСТРАЦИЯ

Запустите приложение УМКА и коснитесь клавиши **Регистрация**.

Введите адрес своей электронной почты, десятизначный идентификатор часов (указан на наклейке со штрих-кодом с обратной стороны детских часов). По-возможности, укажите телефонный номер сим-карты в часах (его можно задать или изменить позднее, в процессе эксплуатации приложения).

Завершите регистрацию касанием кнопки **ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ**.

В случае верного ввода на указанный адрес электронной почты будет отправлен пароль для авторизации в приложении.

При утери пароля и для его восстановления воспользуйтесь пунктом меню **Забыли пароль?**



Email

Пароль

Запомнить меня

ВОЙТИ

Регистрация

Забыли пароль?

+7 812 246-96-96

Регистрация

Для того чтобы зарегистрироваться обязательно укажите свой email и ID приобретенного устройства (по возможности, и номер SIM-карты в устройстве)

ivanov1964@mail.ru

1234567890



+75551234567

Обязательно отправьте на устройство SMS с настройкой на наш сервер!

Настроить по SMS >



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

2 ШАГ - АВТОРИЗАЦИЯ

Войдите в приложение, указав адрес своей электронной почты из предыдущего шага и пароль, полученный на этот адрес.

После успешной авторизации приложение отобразит интерактивную карту со всеми активированными устройствами слежения.


В нижней панели можно переключаться между различными режимами работы приложения: Карта, Управление, Сообщения.

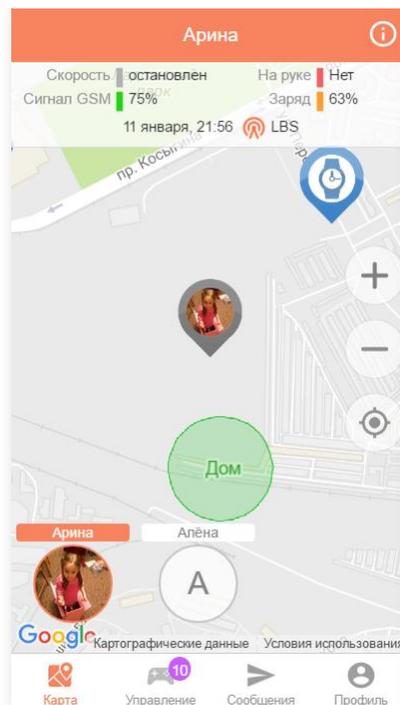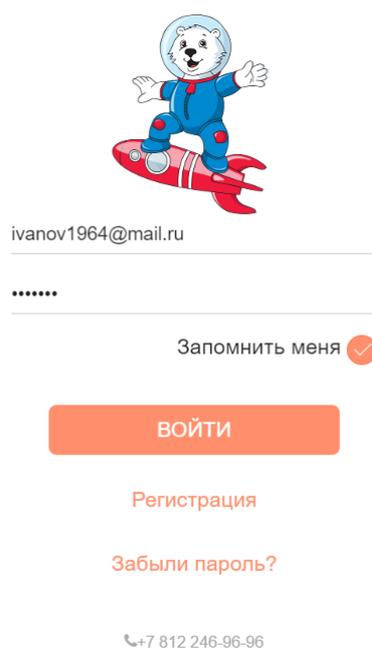

3 ШАГ - НАСТРОЙКА

Вы можете гибко настроить устройства слежения по своему усмотрению. Из режима Управления можно перейти к настройкам выбранного устройства касанием иконки шестеренки в правом верхнем углу экрана.

Рекомендуется сразу настроить режим работы устройства и включить режим энергосбережения как показано на снимке экрана ниже. Также включите шагомер, датчик снятия, оповещение о разряде батареи и посещениях мест, настройте часовой пояс.

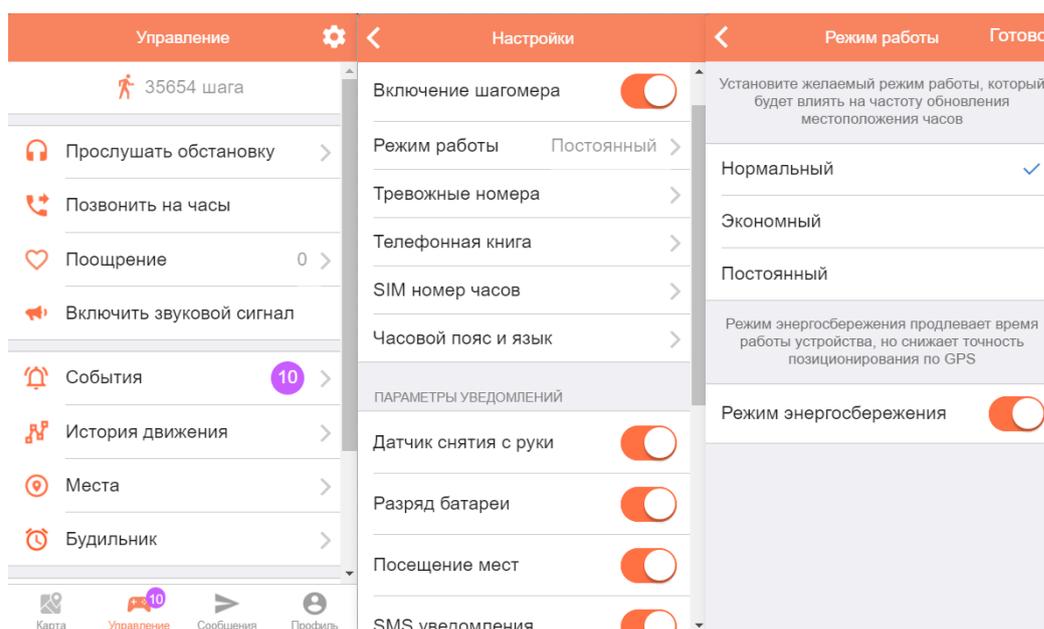

4. Неисправности и способы устранения.

4.1 Если вы вставили SIM-карту и нет никакого сигнала:

- Проверить sim-карту, подходит ли ее тип и размер. Убедиться, что sim-карта поддерживается сетью 3G/2G.
- Проверить правильность установки sim-карты: выключить часы, переустановить sim-карту, выполнить перезагрузку.
- Проверить у оператора связи нет ли блокировок на номере.

4.2 Нет подключения к сети:

- Убедиться, что часы включены.
- Проверить поступает ли входящий звонок на часы.
- Убедиться что sim- карта имеет положительный баланс и доступ в интернет.
- Проверить соответствует ли ID на часах и в приложении на телефоне.

4.3 При звонке на часы номер занят или абонент не доступен:

Убедиться что sim-карта правильно установлена и на часах установлен сигнал.

Проверить номер с которого осуществляется звонок, сохранен ли он в телефонной книге часов.

Проверить функцию «Не беспокоить» в приложении. Если функция включена – выключить.

4.4 Функция «Местоположение» не работает:

- После того, как часы уходят в спящий режим, они автоматически переключаются на режим энергосбережения и отключается обновление данных о местоположении. Для включения режима просто встряхните часы.*
- Выйдите на улицу и попробуйте еще раз.*

4.5 Часы не заряжаются и не включаются:

Батарея перешла в режим самозащиты.

- Попробовать другой кабель USB.*
- Удерживать кнопку питания в течение 50 секунд, подключить зарядное устройство на 1 минуту, перезагрузить часы.*
- Если по-прежнему не работает, дождаться полной разрядки батареи в течение 2 дней. Повторно зарядить часы.*

4.6 Нет звука:

Проверить громкость на часах:

- Во время звонка нажимать клавиши «+» или «-». Если при включении громкости на максимальное значение звука нет – возможно поврежден динамик.*

4.7 На часы можно дозвониться с любого номера:

- Убедиться у оператора что на номере включена функция определителя номера «АОН».*

4.8 Невозможность дозвониться с часов:

- Проверить наличие сигнала GSM на экране. Если сигнала нет – возможно отсутствует покрытие сети оператора.*
- Перезагрузить часы или использовать sim- карту другого оператора.*

5. Комплектация.

- часы с браслетом - 1 шт.
- USB кабель - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.