

# Прибор приемно-контрольный охранный-пожарный

«Юпитер – 1433»

«Юпитер – 1833»

«Юпитер – 1933»

МДЗ.035.027-01 ПС

## Паспорт

ред. 1.7

### Краткое руководство пользователя

Настоящий документ предназначен для ознакомления с прибором приемно-контрольным охранным-пожарным в вариантах исполнения «Юпитер-1433», «Юпитер-1833», «Юпитер-1933», (в дальнейшем — прибор). Подробное РЭ на прибор находится на сайте [www.elesta.ru](http://www.elesta.ru).

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и электрическую схему, не отражая этого в настоящем документе.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для защиты объектов широкого профиля (от жилых помещений до объектов корпоративных клиентов) путем контроля состояния 4, 8 или 16 зон охраны с подключенными шлейфами сигнализации (ШС) охранных или пожарных извещателей, смонтированных на охраняемом объекте, и передачи сообщений о состоянии прибора на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Прибор изготовлен в пластмассовом корпусе. На крышки пластмассового корпуса расположена индикация и встроенная клавиатура (рисунок 1).

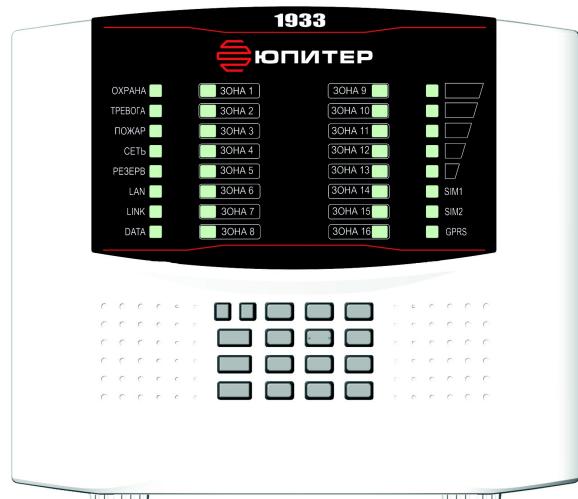


Рисунок 1. Внешний вид прибора «Юпитер-1933»

## 2. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

На ПЦН сообщения могут передаваться следующими способами:

- по IP-сетям передачи данных с подключением по каналу Ethernet (10/100 Мбит/с);
- по IP-сетям передачи данных с подключением по каналу GPRS;
- путем звона без соединения на GSM-модем фирмы «Элеста»;
- передачей СМС-сообщений на GSM-модем фирмы «Элеста» или мобильные телефоны.

Прибор может работать в автономном режиме, когда «тревожное» изменение ШС вызывает включение средств оповещения и/или исполнительных устройств (через реле на плате прибора).

### 3. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ППКОП «Юпитер -1х33» имеет следующие возможности:

- подключение до 4/8/16 (в зависимости от исполнения) ШС с охранными и пожарными извещателями;
- передача СМС-сообщений как на ПЦН, так и на телефоны пользователей;
- 4 выхода управления средствами оповещения при изменении состояния прибора (четыре реле на плате прибора);
  - подключение выносного индикатора;
  - частичная (пораздельная) постановка на охрану: ШС организуются в разделы, каждый из которых может быть поставлен на охрану/снят с охраны независимо от остальных. Максимальное количество разделов равно числу ШС (4/8/16), минимальное — 1 (все ШС объединены в один раздел);
    - назначение ШС различных типов в зависимости от потребностей пользователей и возможностей используемых извещателей;
    - установка задержки на вход/задержки на выход;
    - различные способы постановки на охрану/снятия с охраны:
      - со встроенной клавиатурой;
      - с помощью устройств постановки/снятия:
        - ✓ электронного ключа «Touch Memory»;
        - ✓ устройств, поддерживающих интерфейс 1-Wire (например, считывателя бесконтактного «C2000-Proxy», РПУ Астра-Р);
        - ✓ клавиатурного устройства (УВС Юпитер-613x);
      - с помощью СМС-команды на установленную в приборе сим-карту;
      - командами с ПЦН;
      - с помощью одного из ШС, запрограммированного на режим «Управление разделом».
    - дистанционное оповещение до 9 пользователей с помощью СМС-сообщений;
    - оповещение СМС-сообщениями о постановке раздела на охрану/снятии с охраны кодами пользователей с определенными номерами;
    - различные методы конфигурирования прибора:
      - с помощью программы Конфигуратора по интерфейсу USB;
      - с помощью СМС-сообщений на установленную в приборе сим-карту;
      - с клавиатуры;
      - с ПЦН;
    - контроль вскрытия корпуса с помощью датчика вскрытия (тампера);
    - контроль перемещения корпуса с помощью датчика перемещения (акселерометра).

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1. Технические характеристики прибора

| Наименование характеристики   | ППКОП «Юпитер -1x33» |
|---|----------------------|
| Количество контролируемых ИС  | 4/8/16               |
| Количество генерируемых извещений   | 41                   |
| Канал передачи данных Ethernet  | 10/100 Мбит/с        |
| Канал передачи данных GPRS  | 900/1800 МГц         |
| Часы реального времени с элементом питания CR2032   | +                    |
| Датчик движения корпуса   | +                    |
| <b>Электрические характеристики</b>   |                      |
| Номинальное сопротивление шлейфа  | 5,1 кОм ± 20%        |
| Напряжение питания прибора  | (12 ± 1,8) В         |
| Мощность, потребляемая от внешнего источника питания, не более  | 20 Вт                |
| Ток, потребляемый прибором от внешнего источника питания в дежурном режиме, не более  | 550 мА               |
| Напряжение питания сирены   | 12 В, 100 мА         |
| Напряжение питания пожарных датчиков  | 12 В, 100 мА         |
| <b>Размеры и масса</b>  |                      |
| Габаритные размеры, (Д x В x Ш)   | (250 x 220 x 52) мм  |
| Масса, «Юпитер-1433»  | 0,71 кг ± 10%        |
| Масса, «Юпитер-1833»  | 0,72 кг ± 10%        |
| Масса, «Юпитер-1933»  | 0,73 кг ± 10%        |
| <b>Условия эксплуатации</b>   |                      |
| Прибор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление).  |                      |
| Прибор сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 20 до плюс 50 °C, относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 °C и атмосферном давлении от 630 до 804 мм.рт.ст |                      |

Корректная работа мониторинга состояния системы электропитания с гарантируется при использовании блоков питания производства компании «Элеста».

**Подключение кабеля mini-USB type B для конфигурации приборов производить только при включенном электропитании прибора.**

## 5. УСТАНОВКА ПРИБОРА

Прибор устанавливается в охраняемом помещении, в удобном для технического обслуживания месте.

Прибор размещается на стене на высоте, удобной для наблюдения за индикацией. Прибор крепится непосредственно на стену.

Прибор навешивается на два шурупа, ввинченных в стену согласно габаритным размерам, и фиксируется двумя другими шурупами через отверстия в нижней части основания корпуса (рисунок 2).

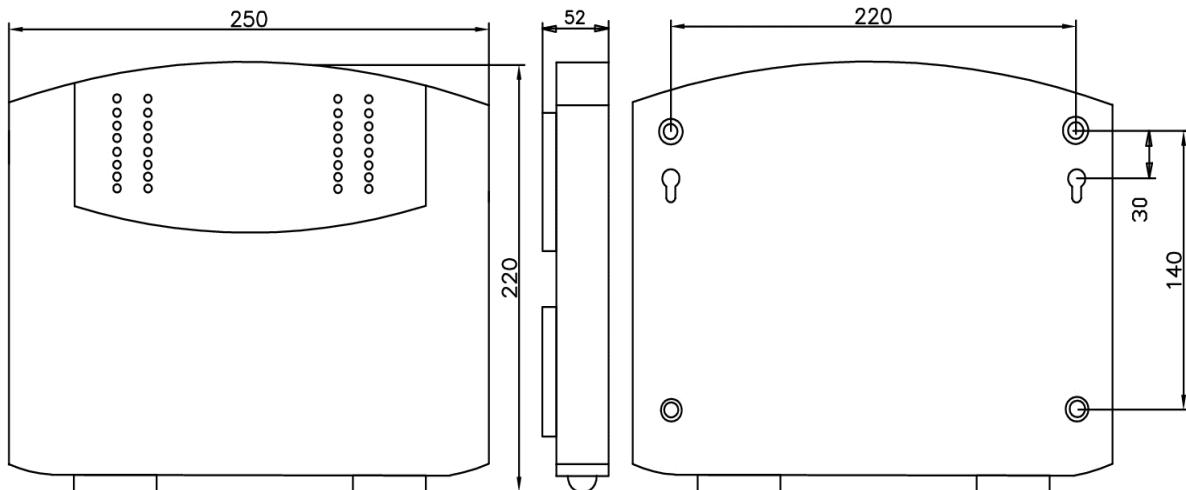


Рисунок 2. Габаритные и установочные размеры прибора

## 6. ИНДИКАЦИЯ ПРИБОРА

На крышке прибора расположены светодиодные индикаторы (рисунки 3, 4, 5).

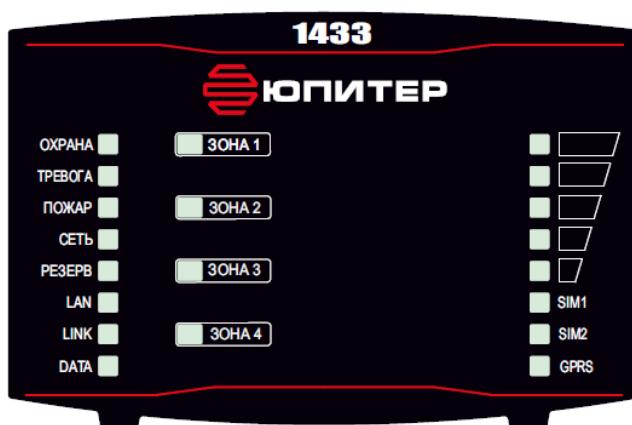


Рисунок 3. Внешний вид панели индикации Юпитер-1433



Рисунок 4. Внешний вид панели индикации Юпитер-1833



Рисунок 5. Внешний вид панели индикации Юпитер-1933

Также к прибору может быть подключен выносной индикатор (двухцветный светодиод).

Таблица 2. Индикаторы ШС

| Цвет индикатора  | Режим работы индикатора  | Состояние ШС                           |
|--|--|--|
| <b>Пожарные типы ШС</b>  |  |  |
| Желтый   | Горит ровно  | Норма                                  |
| Желтый   | Мигает: горит 1,5с, не горит 0,1с                              | **Память нарушения                     |
| Красный  | Мигает: горит 0,8 с, не горит 0,8 с                            | Пожар                                  |
| Красный  | Мигает: горит 1,2 с не горит 0,4 с                             | Внимание пожар                         |
| Красный  | Мигает 3 раза: горит 0,1 с, не горит 0,1 с. Общий период 1,6 с | Неисправность                          |
| <b>Охранные типы ШС</b>  |  |  |
| Не горит   | Не горит   | *Не контролируется или исключен        |
| Зеленый  | Горит ровно  | *Контролируется, норма                 |
| Зеленый  | Мигает: горит 0,1 с, не горит 0,3 с                            | Не контролируется, нарушен             |
| Зеленый  | Мигает: горит 1.5с, не горит 0,1с                              | **Память тревоги, ШС контролируется    |
| Зеленый  | Мигает: горит 0.1с, не горит 1,5 с                             | **Память тревоги, ШС не контролируется |
| Красный  | Мигает: горит 0,1 с, не горит 0,1 с                            | Неисправность                          |
| Красный  | Мигает: горит 0,3 с, не горит 0,1 с                            | Тревога                                |
| ** Индикатор переходит в режим работы «Память тревоги/нарушения», если нарушенный ШС восстановлен. Сброс этого состояния происходит при вводе кода пользователя для взятия под охрану, либо через <b>15 МИНУТ</b> после ввода кода для снятия с охраны |  |  |

Таблица 3. Другие индикаторы

| Группа индикаторов        | Индикаторы                   | Значение   |
|---------------------------|------------------------------|--|
| Состояние                 | ОХРАНА                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Горит — раздел, к которому привязан индикатор, находится на охране.</li> <li>➤ Не горит — раздел снят с охраны</li> </ul>   |
|                           | ТРЕВОГА                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Горит — возникновении тревожного события по любому охранному шлейфу любого раздела, при изменении положения корпуса, при взломе корпуса прибора.</li> <li>➤ Не горит — нет тревожных событий</li> </ul>             |
|                           | ПОЖАР                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Горит — прохождении тревожного сообщения по любому пожарному шлейфу любого раздела.</li> <li>➤ Не горит — нет пожарной тревоги</li> </ul>   |
| Питание                   | СЕТЬ                         | <p>Источник питания.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Горит СЕТЬ — РБП работает от основной сети.</li> <li>➤ Горит РЕЗЕРВ — РБП работает от АКБ (при использовании РБП производства ООО «Элеста»)</li> </ul>                                     |
|                           | РЕЗЕРВ                       |  |
| Состояние канала Ethernet | LAN                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Горит — подключение по каналу Ethernet успешно, есть связь с ПЦН.</li> <li>➤ Не горит — работа по каналу Ethernet запрещена.</li> <li>➤ Мигает — подключение по каналу Ethernet успешно, нет связи с ПЦН</li> </ul> |
|                           | LINK                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Горит — физическое подключение к каналу Ethernet успешно.</li> <li>➤ Не горит — не подключен Ethernet кабель или проблемы с сетью</li> </ul>  |
|                           | DATA                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Горит — соединение GPRS установлено, есть связь с ПЦН.</li> <li>➤ Не горит — соединение GPRS не установлено.</li> <li>➤ Мигает — соединение GPRS установлено, но нет связи с ПЦН</li> </ul>                         |
| Доступность сети GSM      | GPRS                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Горит — подключение по каналу Ethernet успешно, есть связь с ПЦН.</li> <li>➤ Не горит — работа по каналу Ethernet запрещена.</li> <li>➤ Мигает — подключение по каналу Ethernet успешно, нет связи с ПЦН</li> </ul> |
|                           | SIM 1                        | Горящий индикатор отображает номер держателя, в который вставлена активная в настоящий момент сим-карта  |
|                           | SIM 2                        |  |
|                           | 5 индикаторов уровня сигнала | Чем больше горит индикаторов, тем выше уровень сигнала   |

## 7. ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

При работе прибора возможна подача им звуковых сигналов. Список возможных сигналов и их значений приведен в таблице 4.

Таблица 4. Звуковые сигналы, подаваемые при работе прибора

| <b>Характер звукового сигнала</b>                              | <b>Выполненная операция</b>  |
|--|--|
| Короткий звуковой сигнал (0,1 с)                               | Подача питания на прибор   |
| Длинный звуковой сигнал (1,5 с)                                | Настройка прибора с помощью конфигурационного файла                                    |
|  | Сброс к заводским настройкам   |
| Двойной сигнал (длительность каждого сигнала – 0,1 с)          | Авторизация в сети GSM   |
|  | Поднесение к считывателю «Touch Memory» ключа, занесенного в память прибора.           |
|  | Ввод с клавиатуры кода пользователя, занесенного в память прибора                      |
|  | Приём СМС-сообщения (команды пользователя) с правильным паролем                        |
|  | Внесение нового кода в память прибора с клавиатуры или ввода кода с УВС Юпитер-613х    |
| Тройной сигнал (длительность каждого сигнала – 0,1 с)          | Поднесение к считывателю «Touch Memory» ключа, не занесенного в память прибора.        |
|  | Ввод с клавиатуры кода пользователя, не занесенного в память прибора                   |
|  | Попытка занесения в память прибора уже записанного ранее кода                          |
| Пять коротких звуковых сигналов (длительность сигнала – 0,1 с) | Сброшены часы реального времени по причине отсутствия батарейки или разрядка батарейки |
| Периодический звуковой сигнал                                  | Период 1 секунда - идет задержка на вход/выход   |
|  | Период 2 секунды - Сигнал по событию «ВНИМАНИЕ ПОЖАР»                                  |
|  | Период 0,5 секунды - Сигнал по событию «ПОЖАР»   |
|  | Период 0,2 секунды - Сигнал по событию «НЕИСПРАВНОСТЬ ПШ»                              |

## **8. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ СО ВСТРОЕННОЙ КЛАВИАТУРЫ**

### **Постановка на охрану**

Для постановки на охрану нажмите клавишу «Взять» (пиктограмма – закрытый замок), наберите секретный код пользователя (до 12 цифр) и нажмите клавишу «Ввод»:

[ ] < код > [ ]

### **Снятие с охраны**

Для снятия с охраны нажмите клавишу «Снять» (пиктограмма – открытый замок), наберите секретный код пользователя (до 12 цифр) и нажмите клавишу «Ввод»:

[ ] < код > [ ]

### **Изменение кода пользователя**

Для изменения кода пользователя последовательно наберите на клавиатуре:

[ ] [ 1 ] [ ] <старый код> [ ] <новый код> [ ]

При успешной записи нового кода в ячейку выдается двойной звуковой сигнал.

Если данный код уже записан в одной из ячеек, выдается тройной звуковой сигнал, повторная запись не производится. Необходимо ввести другой код.

### **Отключение звукового сигнала по нарушениям пожарных шлейфов «ВНИМАНИЕ ПОЖАР», «ПОЖАР», «НЕИСПРАВНОСТЬ»)**

Для отключения звукового сигнала по нарушениям пожарных шлейфов сигнализации, необходимо нажать на встроенной клавиатуре последовательность клавиш:

[ ] [ ]

## **9. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ СМС-СООБЩЕНИЯМИ**

Управление прибором можно осуществлять путем отправки СМС-сообщений с паролем и командами на телефонный номер сим-карты, установленной в приборе (если при конфигурировании прибора эти действия были разрешены).

Формат отправляемого СМС-сообщения:

**<пароль>[пробел]<команда[.]числовой параметр>**

Таблица 5. Пользовательские команды управления прибором

| <b>Выполняемое действие</b> | <b>Команда управления</b> | <b>Примечание</b>   |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| Поставить на охрану         | ar rN                     | N — номер раздела, на который необходимо послать команду «Взять»          |
| Снять с охраны              | da rN                     | N — номер раздела, на который необходимо послать команду «Снять»          |
| Опрос баланса               | si-S                      | S — строка опроса баланса (например, *100#), уточняется у оператора связи |
| Управление реле             | rrN-R                     | N= 1–4 — номер реле;<br>R=0 — выключение реле;<br>R=1 — включение реле    |
| Отключение Сирены           | rs rN                     | N — номер раздела, на который нужно послать команду «Сброс»               |

## 10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение                | Наименование и условное обозначение                        | Кол., шт     |
|----------------------------|--|--------------|
| МД3.035.027                | ППКОП «Юпитер – 1x33»                                      | 1            |
| МД3.035.027ПС              | Паспорт  | 1            |
| МД3.049.801- 03            | Считыватель  | 1            |
| C1- 4- 0.125- 5.1 кОм ±10% | Резисторы для шлейфов                                      | 4 (8 или16)* |
| Touch Memory               | Электронный ключ   | 2            |
|                            | Кабель mini-USB type B                                     | 1**          |
| CR2032                     | Элемент питания  | 1            |
|                            | Саморез 3.5x35   | 4            |
|                            | Саморез 2,9x6,5 DIN 7981 F<br>(для пластмассового корпуса) | 2            |
|                            | Дюбель нейлоновый 6x30                                     | 4            |
|                            | Коробка упаковочная  | 1            |

\* Зависит от варианта исполнения платы

\*\* По согласованию с заказчиком

## **11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует соответствие устройства технической документации МД3.035.027ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, приведенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет с момента отгрузки потребителю.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать устройство, если будет обнаружено несоответствие требованиям технической документации, произшедшее по вине изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при нарушении потребителем условий эксплуатации, при наличии механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта потребителем, при отсутствии настоящего паспорта.

Срок службы — 8 лет.

## **12. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже 3 на напряжение до 1000 В.

Класс прибора по степени защиты от поражения электрическим током — «1» по ГОСТ 12.2.007.0 -75.

Все монтажные и ремонтные работы с прибором должны производиться в обесточенном состоянии.

## **13. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ**

Драгоценные металлы в приборе не содержатся.

## **14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

ППКОП «Юпитер-1x33», заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует технической документации МД3.035.027ТУ и признан годным для эксплуатации.

Вариант исполнения:

Количество ШС: Юпитер-1433  Юпитер-1833  Юпитер-1933

М.П.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Примечание — заводской номер (ГММXXXX 1 ТТТТ) состоит из: Г-последняя цифра года изготовления, ММ-месяц изготовления, XXXX-порядковый номер, ТТТТ — вариант исполнения.*

## **15. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

ООО “Элеста” 194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6  
т. 8-800-250-87-27, т/ф (812) 243-96-96.  
E-mail: elesta@elesta.ru. <http://www.elesta.ru>.