

● Индикатор горит красным цветом - включен режим видеозаписи

◐ Мигающий красный – нет свободной памяти для записи

⊘ Не горит - видеозапись выключена

▶ Кнопка включения/выключения регистратора

Нажать и удерживать не менее трёх секунд



● Индикатор горит синим цветом - выполняется зарядка батареи видеорегистратора


◐ Мигающий синий - батарея видеорегистратора разряжена

⊘ Не горит - батарея полностью заряжена.

▶ Первое нажатие - включение экрана и режима записи высокого разрешения

Второе нажатие – съёмка фото

▶ Кнопка включения/выключения видеозаписи. Нажать и удерживать не менее трёх секунд

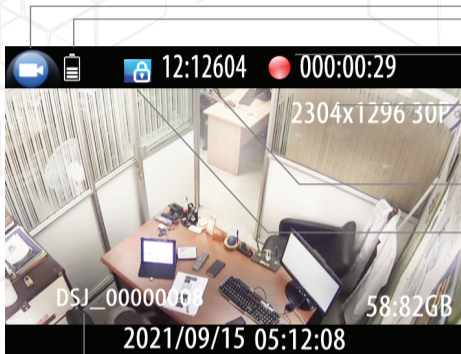

Режим записи

Состояние батареи

Время записи

Разрешение видео

Оставшееся время записи

Маркировка видео файла

Объем SD карты

Дата и время

Идентификатор пользователя

8 (800) 250-87-27