


Отключение индикации на лицевой панели УОО «Юпитер 4 IP/GPRS».

В прошивке УОО «Юпитер 4 IP/GPRS» начиная с версии 0.6d и в Конфигураторе, начиная с версии 4.3.0.4 появилась возможность управлять временем работы всей индикации на лицевой панели прибора, за исключением индикатора «Сеть».

Текущую версию прошивки и Конфигуратора можно скачать по адресу:
<http://elesta.ru/magazin/product/uoo-yupiter-4-ip-gprs>

1. Установка времени гашения индикации через 30 сек. из Конфигуратора:

- Запустить Конфигуратор.
- Перейти на вкладку «Индикация».
- Выбрать “Гашение через 30 сек.”
- Нажать кнопку “В устройство”.
- Выполнить безопасное извлечение прибора в области уведомлений Windows.
- Отключить USB-кабель.
- Перезапустить прибор.

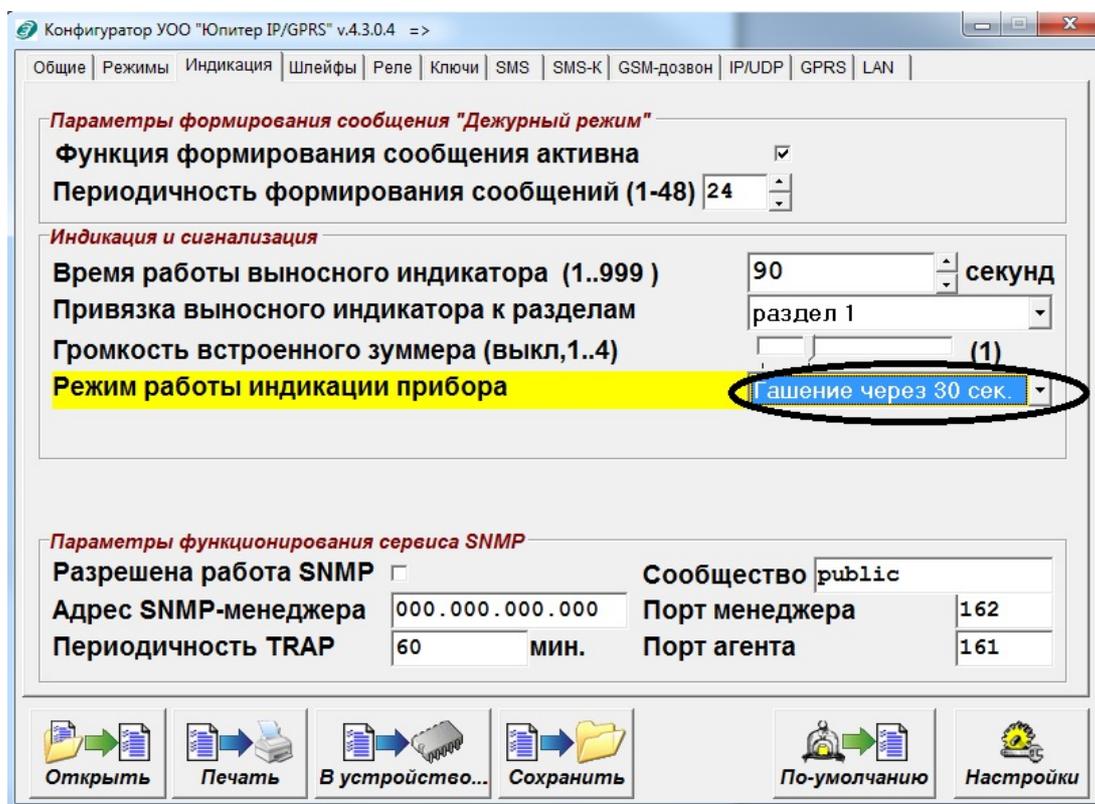


2. Установка времени гашения индикации через 30 сек. из АРМ ДПУ «Юпитер».

Включить гашение индикации на лицевой панели прибора через 30 секунд можно передав ему команду с АРМ ДПУ версии не ниже 7.13.0.17. Команда посылается через контекстное меню карточки прибора.

Порядок действий:

- Вызвать окно конфигурации объектов, нажав F5.
- Нажать на нужном объекте правую кнопку мыши.
- В контекстном меню выбрать «Отправить команду».
- В открывшемся окне ввести текст команды `im-1 sf` (между `im-1` и `sf` должен быть пробел).

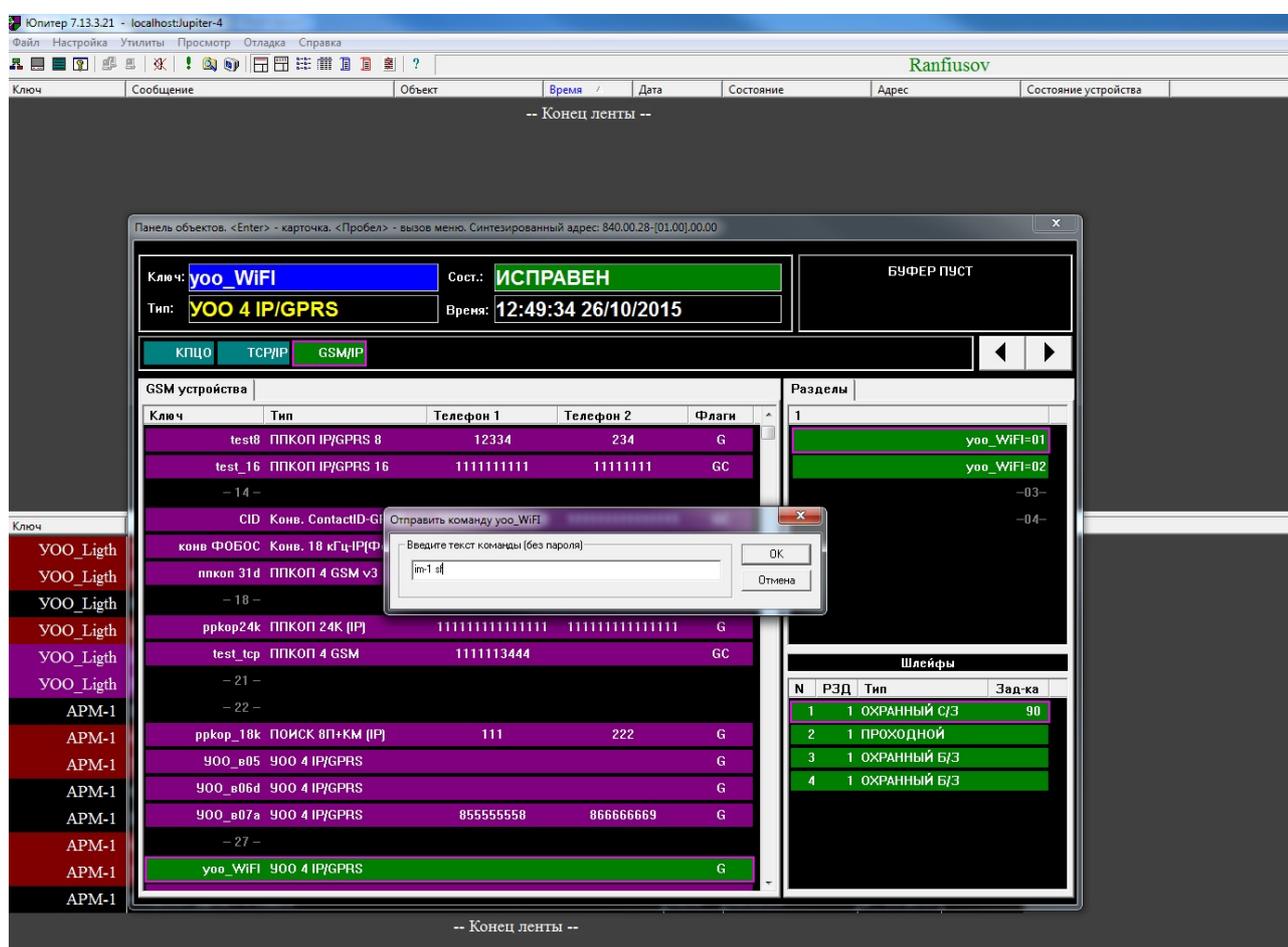

3. Установка времени гашения индикации через 30 сек. SMS командой.

Включить гашение индикации на лицевой панели прибора через 30 секунд можно передав команду с помощью SMS сообщения, на активную SIM карту прибора.

Текст команды: <пароль> im-1

Где <пароль> – 5 символьный пароль удаленного управления (по умолчанию 00000).