


Инструкция по перепрошивке ППКОП4-GSM.

1. Включить прибор.
2. Подключить прибор к компьютеру шнуром USB.
3. Скопировать в прибор файл прошивки J_FIRM.BIN
4. Отключить кабель USB прибора от компьютера (с помощью “Безопасного извлечения уст-ств”).
5. Выключить прибор на 5-10 секунд.
6. Надеть джампер J1 для обнуления настроек прибора.
7. Включить прибор, начинается прошивка прибора – сначала все индикаторы последовательно загораются красным светом , далее – зелёным , потом опять красным светом. **ВО ВРЕМЯ ПРОШИВКИ НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ !!!**.

Если процесс перепрошивки прошёл не так, как описано выше, рекомендуется сохранить (скопировать) все файлы с прибора, отформатировать съёмный диск средствами Windows в файловую систему FAT12 (стандартный размер кластера) и повторить действия п.п. 3-7.

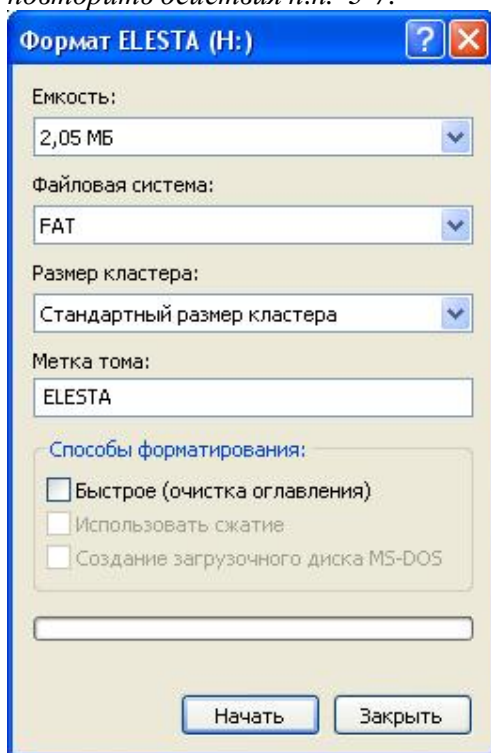

8. После перепрошивки , прибор включается в работу.
Снять джампер J1.
9. Подключить прибор к компьютеру.
10. Запустить конфигуратор , установить настройки прибора и сохранить файл в приборе .
11. Отключить прибор от компьютера , выключить и включить через 5-10 секунд.